****ACHTUNG LADEINFORMATION****

eCARSHARING OSTTIROL

TIWAG Ladesäule

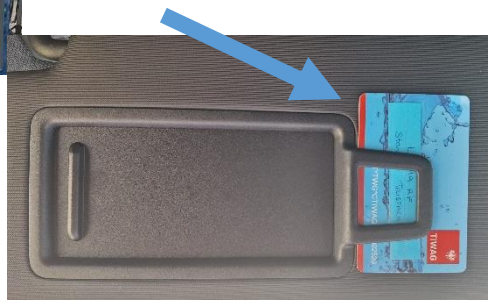

1. **LADESTECKER** beim Auto & der Ladesäule anstecken
2. danach mit der **TIWAG-Ladekarte,** welche Sie in der **Sonnenblende** vorfinden**,** an der **Ladesäule** (seitlich) **dieses Feld „RFID“ berühren**

3. Wenn der Button der **LADESÄULE ROT** ist (siehe Abbildung) wurde der Ladevorgang erfolgreich gestartet.

4. FERTIG 😊

eCARSHARING OSTTIROL

Liebe/r Flugs-Kunde/in!

Die TIWAG Ladekarte dient zur Zwischenladung (in Tirol & Kärnten) außerhalb des FLUGS Standortes.

(siehe SONNENBLENDE)

Ladekabel anstecken, Tiwag Ladekarte an RFID Symbol halten, warten bis Button rot wird und schon wurde der Ladevorgang gestartet.

Eine detaillierte BEDIENUNGSANLEITUNG finden Sie im HANDSCHUHFACH.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Ihr Flugs-Team

Für Ladungen außerhalb dieser Regionen empfehlen wir folgende Lade-App:

EnBW mobility+

EnBW AG

****ATTENTION LOADING INFORMATION****

FLUGS
eCARSHARING OSTTIROL

TIWAG charging station

1. **CHARGING PLUG** on the car & plug into the charging station
2. then hold the TIWAG charging card**,** which you will find in the **sun-visor,** on the charging station (on the side) **at this „RFID“ symbol.**

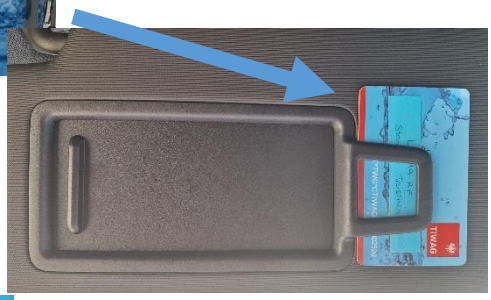

3. when the button is turning „RED“ (see illustration) the loading process was started successfully.

4. COMPLETE 😊

FLUGS
eCARSHARING OSTTIROL

Dear ladies & gentlemen!
The TIWAG charging card is used for opportunity charging (in Tyrol & Carinthia) outside the FLUGS location.

(see SUN-VISOR)

Plug in the loading cable, hold on the Tiwag charging card on RFID symbol, wait until the button turns red, after that the loading process is going to start.

For loadings outside of this region we recommend the loading-App:

EnBW mobility+
EnBW AG